

取扱説明書

スピーカーシステム 型 SX-L33BK



| 目 次 |
|------------------|
| 安全上のご注意2 |
| ご使用の前に3 |
| よい音で聞くためには4 |
| サランボードの取り外し 5 |
| 接続6 |
| 入力ソースについて7 |
| 仕様9 |
| 保証とアフターサービス 10 |
| ビクターサービス窓口案内[11] |

お買いあげいただき、ありがとうございます。

⚠ ご使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に $2\sim$ 3ページの「安全上のご注意」「ご使用の前に」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意

●この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

●絵表示の説明 注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号









⚠ 警告

■ネジをはずしたり、分解、改造したりしない



· 内部の点検や修理などは、販売店にご依頼ください。

■スピーカーは定格入力を超えるアンプに 接続しない



· スピーカーの定格入力や定格インピーダンスに不適合のアンプで使用すると、火災、感電の原因となります。ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。不明な点がありましたら、販売店やサービス窓口にご相談ください。

■ 本機の包装に使用しているポリ袋は、小 さなお子様の手の届くところに置かない ・頭からかぶると窒息の原因とな

・頭からた ります。

企 注意

■不安定な場所に置かない



- ・ぐらついた台の上や傾いた所な ど不安定な場所に置かないでく ださい。落ちたり、倒れたりし て、けがの原因となることがあ ります。
- ■スピーカーに乗ったり、ぶら下がったり しない



特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■接続するときはアンプの電源を切る



・スピーカーをアンプに接続する際はアンプの電源を必ず切ってください。電源が入った状態でコードをショートさせると、アンプが故障したり、火災、感電の原因となることがあります。

■はじめから音量を上げすぎない



- ・アンプの電源を入れる前に、音量 (ボリューム)を最小にしてくだ さい。突然大きな音が出て、ス ピーカーを破損したり聴力障害な どの原因となることがあります。
- ■長時間、音が歪んだ状態で使用しない



·スピーカーが発熱し、火災の原 因となることがあります。

で使用の前に

■設置上の注意

- ・キャビネットの変形・変色を防止するため、直射日光や湿気の多い所、冷暖房器 の近くなどを避けて設置してください。
- ・スピーカーの振動でハウリングを起こすことがあります。できるだけレコードプレーヤーから離してください。
- ・本機はカラーテレビに対して色むらを起こさないように防磁処理をしたスピーカーですが、設置方法によっては色むらが生じる場合もありますので、設置の際は次の点に注意してください。
 - 1.本機と一緒にテレビを使用する場合は、必ずテレビの主電源スイッチを切った状態で設置してください。
 - なお、テレビの主電源スイッチは、切ってから少なくとも30分後に入れるようにしてください。
 - 2.テレビの種類によっては、色むらを生じることがあります。色むらを生じるときは、十分離して設置してください。

■お手入れについて

スピーカーシステムの手入れをするときには

- ・スピーカーシステムの汚れは柔らかい布(ネルなど)で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、中性洗剤でふき取り、乾いた布で仕上げてください。(ご 使用の中性洗剤については、その注意書きにしたがってください)
- ・スピーカーの表面をベンジン、シンナーなどで拭いたりしないでください。変質 したり、塗料がはがれることがあります。

よい音で聞くためには

■スピーカーシステム設置の配慮

・スピーカーシステムの再生音はリスニングルームの条件によって微妙に影響を受けやすいものです。

設置時には、側面の壁から50cm程度離すことを、おすすめします。 これは本機をご使用になるリスニングルームの諸条件により変化しますので、上 記を目安とし、音場が拡がり、音像がはっきりと定位する位置に設置することを おすすめします。

■音場の改善

・反射または共振を起こしやすい洋間では、厚手のカーテンや じゅうたんなどをお使いください。

また、スピーカーの正面(向かい側)が固い壁やガラス戸などの場合には、反射や定在波の発生を防ぐ目的で厚手のカーテンなどで吸音処理することをおすすめします。



■ステレオを聞くときのエチケット

・ステレオで音楽をお楽しみになるときは、隣近所に迷惑がかからないような音量でお聞きください。特に、夜は小さな音でも周囲によく通るものです。窓をしめたり、ヘッドホンをご使用になるなどお互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。このマークは音のエチケットのシンボルマークです。




• この製品には取扱説明書(本書)、保証書が添付されています。

サランボードの取り外し

サランボードを取り外す場合は、サランボードの中央を両手で持ち、手前に引くようにして取り外します。

また、サランボードを取り付ける場合は、サランボードの凹部と本体凸部を合わせて確実に押し込んでください。なお、その際は強く叩かないでください。

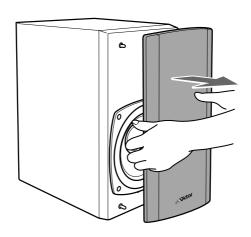

接続

■接続のまえに

1. スピーカーシステムをアンプに接続するときは、アンプ側の電源を必ず切ってください。

電源が入った状態でスピーカーコードをショートさせますと、アンプが故障する原因となります。

2. 本機の定格インピーダンスは6Ωです。

負荷インピーダンス6Ωが接続できるアンプをご使用ください。


3. 本機の最大入力 (JIS) は120Wです。

これはミュージック・ソースを短時間入力できる値(実効値)で、スピーカーを破損しない値です。

- **4.** 本機にはアンプと接続するスピーカーコードを添付しておりません。 スピーカーコードは次の点にご注意してお選びください。
 - スピーカーコードはできるだけ短く、芯線の太いもの(最大 ϕ 4mm)をで使用ください。
 - アンプとの距離の関係で左右の長さが異なる場合には、長い方に合わせて 揃えてください。
 - リッツ線、同軸線などの特殊なスピーカーコードや、方向指定のあるコードは固有のキャラクターが微妙に音質に影響する場合があります。十分で検討の上お選びください。

■スピーカーコードの接続のしかた

端子のつまみをゆるめてスピーカーコードを差し込み、つまみを回してしっかりと締め付ける。

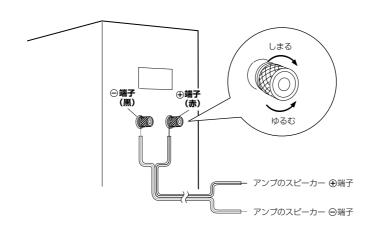

スピーカーコードの極性 (\oplus 、 \bigcirc) を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれますのでご注意ください。

接続したあと、コードを軽く引いて正しく接続されているか確認してください。

■アンプのボリューム

一般にはミュージック・ソースを入力した場合、アンプのボリュームが半分以上になりますと、アンプの出力歪み(音が割れる)が増加して、スピーカーを熱的、機械的に破損させる恐れがありますので、これ以下のボリューム位置でご使用ください。

入力ソースについて

■ CD/DVDなどのデジタル系ソースを再生する場合

レコードにはスクラッチノイズが、カセットテープにはテープヒスノイズがありますが、 デジタル系ソースではノイズがほとんどなく無音から急に音楽信号が入ってきます。 また、ダイナミックレンジが広く急激に音が立ち上がりますので、スピーカーに過大入力 が加わらないようアンプのボリュームに注意してご使用ください。

■特殊な入力信号の場合

本機に次のような特殊信号が加えられると、過大電流による焼損断線事故の原因となることがありますので、十分注意してご使用ください。

- ① FMチューナー選局時の大きな局間ノイズ。
- ② アンプやチューナーなどの"オン"、"オフ" 時のショック音。
- ③ 接続端子の抜き差し時のショック音。
- ④ カートリッジ交換時のショック音。
- ⑤ 発振器や電子楽器などによる連続的な高い周波数成分の音。
- ⑥ マイク使用時に起こりやすいハウリングの音または発振音。
- 引き回したスピーカーコードによるアンプの高域発振出力。

仕 様

種類:2ウェイ バスレフ型防磁形 (JEITA*)

使用スピーカー

低音用: 14.5 cm (コーンスピーカー)

高音用: 1.9 cm (ドームスピーカー)

定格入力 (JIS): 30 W 最大入力 (JIS): 120 W 定格インピーダンス: 6 Ω

クロスオーバー周波数: 4,000 Hz

再生周波数带域: 55 Hz~80,000 Hz


出力音圧レベル: 87 dB/W·m

最大外形寸法:幅150 mm×高さ270 mm×奥行245 mm

質量: 4.5 kg

- *JEITAは、電子情報技術産業協会の規格による数値です。
- (注) 本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

■特性図

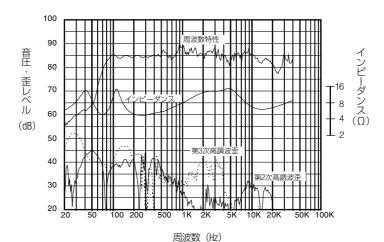

保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

保証書(別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

----- 保 証 期 間-----お買い上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 ご転居等、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、(1)ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

出張修理

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

| 品 名 | スピーカーシステム |
|--------|--------------------|
| 型 名 | SX-L33BK |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |
| ご 住 所 | 付近の目印等も併せてお知らせください |
| お 名 前 | |
| 電話番号 | |
| 訪問ご希望日 | |
| | |

| 便利メモ お買い上げ店名 ☎() - | 便利メモ | お買い上げ店名 | ਨ (|) | _ |
|---------------------|------|---------|------------|---|---|
|---------------------|------|---------|------------|---|---|

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み品名

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術科 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、 修理および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。 別途、駐車料金をいただく場合があります。

ビクターサービス窓口案内(ビクターサービスエンジニアリング株式会社)

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

で転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

| 都近果 | 首府 名 | 窓口名 | TEL | 所 在 地 | | | |
|----------------|---------|---------------------|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 【出張修理専門】のご相談窓口 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| } | | | , | (フリーアクセス・ひかりワイド) | | | |
| 出張修理 | | | | | | | |
| | 受化 | センター | おかけ願います | | | | |
| | | | (047)305-7731 | 千葉県浦安市当代島2-13-27 | | | |
| | | | 北 海 | 道 | | | |
| | | 札 幌S.C. | (011)898-1180 | 札幌市厚別区厚別東五条1丁目2-29 | | | |
| | | 旭川S.S. | (0166)25-2533 | 旭川市5条通17丁目1439番地1 | | | |
| 北海道 | | 北見S.S. | (0157)25-8557 | 北見市山下町4-7-19 | | | |
| | | 釧路S.S. | (0154)24-0797 | 釧路市松浦町3-3 | | | |
| | | 帯広S.S. | (0155)24-4493 | 帯広市西5条南28丁目1-1 | | | |
| | | | | 有限会社オーイーエム内 | | | |
| | | 函館S.S. | (0138)52-5324 | 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F | | | |
| 東北 | | | | | | | |
| _ | 赤 | 青 森S.C. | (017)723-2261 | 青森市桂木4-6-17 | | | |
| 肯 | 森 | 八戸S.S. | (0178)44-4521 | 八戸市諏訪2-2-36 | | | |
| 岩 | 手 | 盛 岡S.C. | (019)637-0121 | 盛岡市津志田西二丁目3-20 | | | |
| 秋 | Ħ | 秋 田S.C. | (018)824-3189 | 秋田市山王中園町4-1 | | | |
| | | 大館S.S. | (0186)43-0980 | 大館市美園町5-6 | | | |
| 宮 | 城 | 仙 台S.C. | (022)287-0151 | 仙台市若林区六丁の目西町7-13 | | | |
| 山 | 形 | 山形S.S. | (023)642-0279 | 山形市松山3-12-18 | | | |
| 福 | 島 | 郡 山S.C. | (024)952-6331 | 郡山市堤1-3 | | | |
| 関 東・甲 信 越 | | | | | | | |
| 新 | 潟 | ○新 潟S.C. | (025)242-3431 | 新潟市中央区鐙一丁目5-23 | | | |
| 長 | 野 | ○長 野S.C. | (026)221-6583 | 長野市大字川合新田962-1 | | | |
| 群 | 馬 | ○前 橋S.C. | (027)255-5921 | 前橋市大渡町1-10-1 日本ビクター(株) 前橋工場第2棟1F | | | |
| 栃 | 木 | ◎宇都宮S.C. | (028)638-1639 | 宇都宮市東宿郷3-5-22 | | | |
| 茨 | 城 | ○水 戸S.C. | (029)246-1560 | 水戸市元吉田町1030 | | | |
| | 714 | | | 日本ピクター(株) 水戸工場技術棟1F | | | |
| | | ○千 葉S.C. | (043)202-0263 | 千葉市中央区中央三丁目9-16 三井生命千葉中央ビル1F | | | |
| Ŧ | 葉 | ○柏 S.C. | (04)7175-4322 | ー | | | |
| | | ○相 S.C. ○浦 安S.C. | (04)7175-4322 | 補安市当代島2-13-27 | | | |
| 埼 | 玉 | ○ | (048)654-5241 | カタリョル場合 13-27 さいたま市北区大成町4-503 | | | |
| -40 | | ○横 浜S.C. | (045)450-6211 | 横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 | | | |
| 44 | e 111 | | | テクノウェイブ100ビル1F | | | |
| 神系 | 別 | ○ 相模原S.S. | (042)776-2052 | 相模原市古淵3-7-4 | | | |
| | | ◎海老名S.C. | (046)234-4500 | 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 | | | |
| 彐 | 梨 | ○ 甲府S.S. | (055)237-4016 | 甲府市湯田2-11-5 | | | |
| | | ◎東東京S.C. | (03)6381-8400 | 墨田区八広五丁目11-1石塚ビル1F | | | |
| _ | _ | ◎大 田S.C. | (03)5748-3701 | 大田区池上二丁目8-10 | | | |
| 東 | 京 | l | | プラムビル1F | | | |
| | | ◎八王子S.C. | (042)646-6914 | 八王子市石川町2969番の2 日本ビクター(株) 八王子工場 第4棟 | | | |
| T MP 3 | œœ* | |] ==x<=r | [| | | |
| | | 機器専門】のご相 | | | | | |
| US | セン: | y - | (03)5631-2235 | 墨田区八広五丁目11-1 | | | |
| | | | 静 | 岡 | | | |
| ١ | | 静 岡S.C. | (054)204-0050 | 静岡市駿河区高松一丁目16-14 | | | |
| 静 | 岡 | 沼津S.S. | (055)922-1557 | 沼津市筒井町6-5 | | | |
| | | 浜松S.S. | (053)421-3441 | 浜松市東区北島町785 | | | |
| | | | | | | | |

| 首府 名 | 窓口名 | TEL | 所 在 地 | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| 東海・北陸 | | | | | | | | |
| | 名古屋S.C. | (0568)25-3235 | 北名古屋市九之坪鴨田121-1 | | | | | |
| 知 | 三 河S.C. | (0564)25-0321 | 岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室 | | | | | |
| | 豊橋S.S. | (0532)64-0815 | 豊橋市多米東町1丁目1-1 | | | | | |
| 阜 | 岐阜S.S. | (058)274-1947 | 岐阜市六条北四丁目8-10 今尾ビル103号室 | | | | | |
| 重 | = ≡ S.S. | (059)352-0841 | 四日市市堀木2-15-2 | | | | | |
| 山 | | | | | | | | |
| Л | | (076)269-4821 | 金沢市新保本4丁目65-17 | | | | | |
| # | 福井S.S. | (0776)50-6161 | 福井市和田東1丁目1807番地 ビルズK103 | | | | | |
| | | 近 | 畿 | | | | | |
| 賀 | 滋賀S,S. | (077)582-5812 | 守山市浮気町268 | | | | | |
| | | , | 京都市伏見区深草下川原町31番地の1 | | | | | |
| | | | 和歌山市太田430-8 | | | | | |
| 山灯 | | | 田辺市湊1581-12 | | | | | |
| 庫 | ○神 戸S.C. | (078)252-0562 | 神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル1F | | | | | |
| ī. | O# RESC | (06)6304-5725 | 大阪市淀川区田川2-4-28 | | | | | |
| Q· ŧ良 | .∪.Λ pχ3.U. | (00)0304-0736 | NW11/16/11/6/11/6-4-60 | | | | | |
| | | | J | | | | | |
| | | T | 大阪市淀川区田川2-4-28 | | | | | |
| ノデ | ノスセンツー | | | | | | | |
| | | 中 | 国 | | | | | |
| | 岡 山S.C. | (086)243-1566 | 岡山市西古松西町8-23 | | | | | |
| ш | 福山S.S. | (084)931-6984 | 福山市南蔵王町3-5-15 | | | | | |
| 島 | 広島S.C. | (082)243-9839 | 広島市中区光南3-9-17 | | | | | |
| | 山口S.S. | (083)973-3708 | 山口市小郡花園町5-28 | | | | | |
| | | Щ | 陰 | | | | | |
| 根 | 松 江S.C. | (0852)31-8900 | 松江市学園1丁目16-39 | | | | | |
| 取 | 鳥取S.S. | (0857)23-2151 | 鳥取市千代水1丁目22-1 | | | | | |
| | | 四四 | | | | | | |
| ЛІ | 高 松S,C. | (087)866-1200 | 高松市田村町205-1 | | | | | |
| 島 | 徳島S.S. | (088)665-9601 | 徳島市川内町榎瀬673 | | | | | |
| 知 | 高知S.S. | (088)882-0546 | 高知市高須新町4-1-43 | | | | | |
| 媛 | 松 山S.C. | (089)923-0372 | 松山市中央1-4-12 | | | | | |
| | | 九州・ | · 沖 縄 | | | | | |
| ŋ · | 福 岡S.C. | (092)707-0500 | 福岡市博多区沖浜町11番10号 サンイースト福岡1F | | | | | |
| 賀 | 北九州S.C. | (093)921-3981 | 北九州市小倉北区片野2-15-12 | | | | | |
| 占 | 長崎S.S. | (095)862-5522 | 長崎市城山町9-13 | | | | | |
| Yel | 佐世保S.S. | (0956)33-5568 | 佐世保市木風町1467-2 | | | | | |
| 分 | 大分S.S. | (097)543-1422 | 大分市西大道三丁目1-1 | | | | | |
| 本 | 熊 本S.C. | (096)353-4536 | 熊本市近見8-1-10 | | | | | |
| 崎 | 宮崎S.S. | (0985)24-5401 | 宮崎市霧島3-59 | | | | | |
| , | | | | | | | | |
| 島縄 | 鹿児島S.C. 沖 縄S.C. | (099)282-8818 | 鹿児島市田上7丁目9-8 宜野湾市真志喜1-13-16 | | | | | |
| | 阜 重山川 井 質都山 庫・良 病シ 山 島口 根取 川島知媛 ・質 崎 分 | 知 三 河S.C. 豊橋S.S. 阜 重 三重S.S. | 名古屋S.C. (0568)25-3235 | | | | | |

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 0708

[●]略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

別売りのオプション品

スピーカースタンド: LS-M1

別売りのオプション品は、お買い上げの 販売店などでお求めください。



ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング株式会社** お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

11 ページの「ビクターサービス窓口案内」をご覧ください。

00 0120-2828-17

携帯電話·PHS·FAXなどからのご利用は

電話 (045)450-8950 FAX (045)450-2275 T 221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

· ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12